


## 撤去

### (1) 本体の片づけ

- ① 本体用ウェイト(砂袋)、ロープ用ウェイトを外しブルーシートの外に置く
- ② 本体の中や周りに人がいないかを確認して、送風機のスイッチを切る
- ③ 土台や本体の空気抜き用のファスナーを開ける
- ④ たたむ時ロープを使って本体が傾かないように調整する
- ⑤ ある程度空気が抜けたら、残りの空気を出すため、送付口や空気抜きの方向に空気を押し出す
- ⑥ 空気が抜けたら横方向(正面の垂直方向)から2回畳み込む(本体の縫い目を目安にするとわかりやすい)
- ⑦ 正面から送風機口方向へ巻いていく  
最後に送風口が外に出ないように中に畳み込む
- ⑧ 完全に巻き込む前にバンドを敷き込んでおき、最後に縛り上げ、円筒形にする
- ⑨ いったん立てて袋を下まで被せる
- ⑩ 倒して袋の口を上にしてひもを縛る
- ⑪ 台車に乗せる

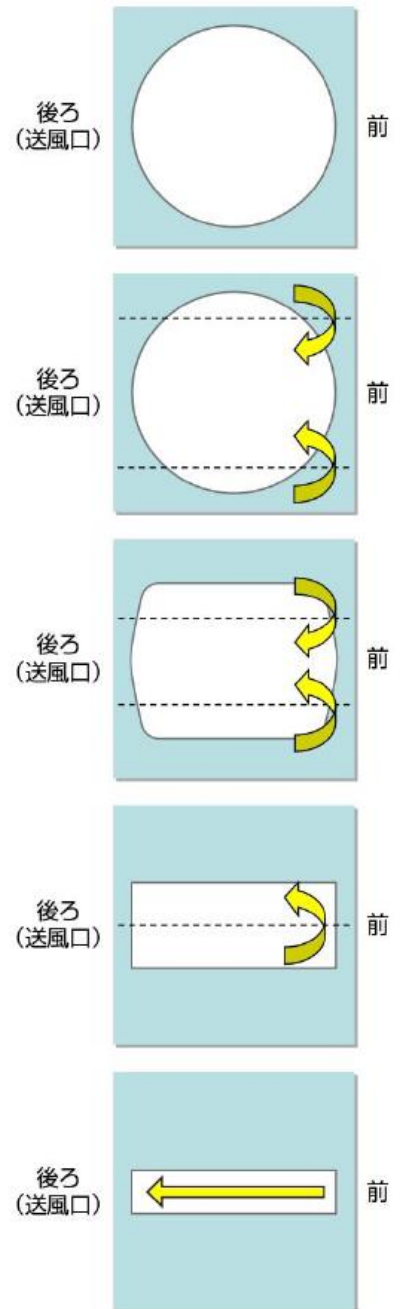

### (2) 備品の片づけ

- ① 備品の数量を確認
- ② ブルーシートの折りたたみ、撤去
- ③ 発電機を使用した時は燃料の確認